

保証書

品名:パーフェクトグローブ ガイア 型番:PG-GA15

持込修理

保証期間	お買い上げ日 年 月 日 お買い上げの日から1年間	
お客様様	住所	〒 - - 電話
	お名前	ふりがな 様

本書は、下記の保証規定(保証書のご使用方法)により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から一年以内に万一故障が発生した場合は本書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書に所定事項の記入または販売店印がない場合は必ず販売店発行の領収書または、その他の購入年月日、店名等を証明するものを合わせてご提示ください。安全点検などのために、写しをとる可能性がある場合は、お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売店様へお願い

この保証書は、販売店様が所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずご記入ください。

お買い上げ店 住所・店名	電話	印
-----------------	----	---

保証書のご使用方法

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈呈品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、右記のお客様相談室にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下による故障および損傷
(ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷
(二) 本書の提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書きかえられた場合
(ヘ) 故障の原因が本製品以外(電源、他の機器等)にあってそれを点検、修理した場合
(ト) 一般家庭用以外(例えば、業務用、船舶や海上使用など)に使用され場合の故障および損傷
(チ) 腐食による故障および損傷
(リ) 樹脂加工およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※ この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室にお問い合わせください。
※ お買い上げの販売店またはお客様相談室にご持参いただくに際しての諸費用は、お客様にてご負担願います。またお買い上げの販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましては、輸送方法によって、一部ご負担いただく場合があります。

アフターサービスについて

●製品の保証について

- この製品には保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後の修理は、下記のお客様相談室にご相談ください。

●修理を依頼されるときは



警告

故障のときは、ただちに使用をやめて電池を抜き、お買い上げの販売店にこの製品をお持ち込みのうえ修理をお申し付けください。



警告

ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

アフターサービスについてわからないことは…

お買い上げの販売店、お客様相談室にお問い合わせください。

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。



お客様相談室	
ドウシシャ福井第2家電サービスセンター生活関連課	0120-104-481
〒 915-0801 福井県越前市家久町 4 1 - 1	
【受付時間 9:00～17:00 祝祭日以外の月～金】	
※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話を頂きますようお願い致します。	

プライバシーポリシー www.doshisha.co.jp/policy.html

当社の事業目的である流通サービス業における新商品・サービスに関する情報のお知らせ並びに商品の発送および関連するアフターサービスのために利用させて頂きます。なお、予め同意を戴かない限り、お客様の個人情報を上記目的以外には利用致しません。

(注)アフターサービスにおいては、サービス会社に委託する場合には個人情報を提示することになりますので、ご了承ください。



取扱説明書



DOSHISHA

目次

このたびは、ドウシシャのパーフェクトグローブ ガイアをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。より楽しく安全にご使用いただくために、取扱説明書は必ずお読みください。また必要なときにすぐ取り出して読めるように、大切に保存してください。

目次	2	操作パネルの使いかた③	10
各部のなまえと付属品	3	●情報②	10
●パーフェクトグローブ ガイア本体	3	●カントリービデオ	10
●パーフェクトペン	3	最新情報に更新するために①	11
●付属品	3	●パーフェクトグローブ ガイア ソフトウェアのインストール	11
使うための準備をしよう①	4	最新情報に更新するために②	12
●電源の入れかた	4	●パーフェクトグローブ ガイア ソフトウェアのインストール	12
●電源オートオフ機能	4	最新情報に更新するために	13
使うための準備をしよう②	5	●パーフェクトグローブ ガイア の登録	13
●[設定]項目	5	●情報の更新	13
●コントロールパネルの操作のしかた	5	最新情報に更新しよう	14
基本的な使いかた	6	●言語選択(英語に変えたい方の変更方法)	14
●地球儀または日本地図を使用する	6	●次回からの情報更新	14
●電源の入れかた	6	付 録	15
●パーフェクトペンの充電のしかた	6	●仕 様	15
操作パネルのみかた	7	●お手入れと保存	15
●動作モード	7	●修理・サービスを依頼する前に	15
操作パネルの使いかた①	8	保証書 アフターサービスについて	裏表紙
●知 識	8		
●比 較	8		
●クイズ	8		
操作パネルの使いかた②	9		
●情 報①	9		


・Pentiumは米国Intel Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
・Microsoft、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8.1、Windows®10、Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
・Macintoshは米国Apple Inc.の米国及びその他の国における登録商標です。
・その他記載されている会社名、商品名は各社の登録商標です。 ・添付ソフトは第3者に対して、賃貸、貸与、販売ならびに譲渡することはできません。

各部のなまえと付属品


パーフェクトグローブ ガイアのセット内容は以下の通りです。

パーフェクトグローブ ガイア本体


【フロント】

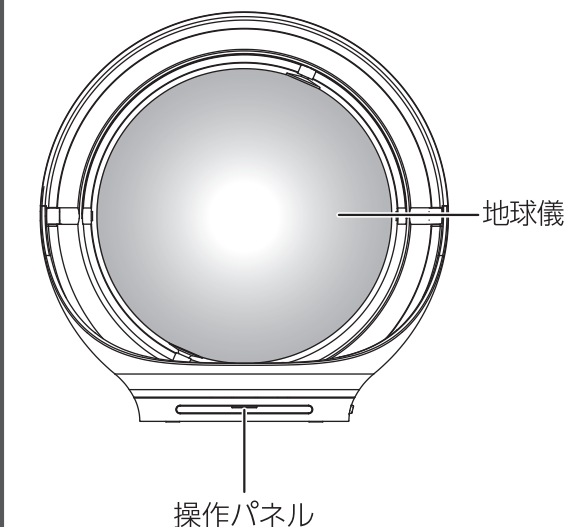

【サイド】

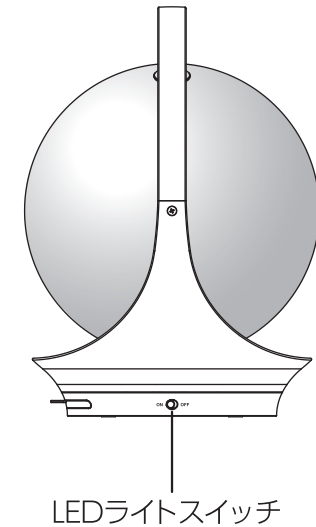


【底面】

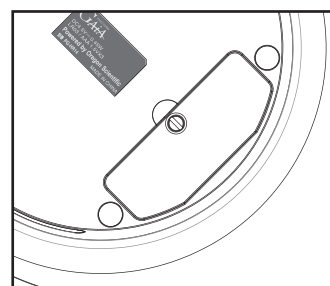


※電池は別売りとなります。

スクリーン付パーフェクトペン

【フロント】

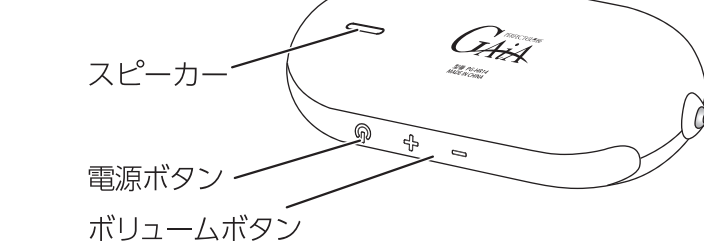

【バック】

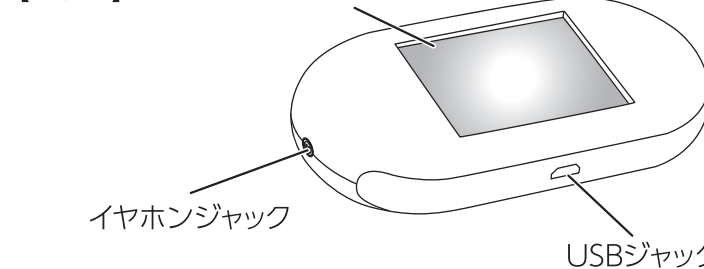

付 属 品




●取扱説明書(本書) ●ワールドシート ●USBケーブル

使うための準備をしよう ①

電源の入れかた

- 1** 図のようにパーフェクトペンの電源マークを長押しして(約2秒)電源を入れてください。

- 2** 電源が入ったらLCDスクリーンに図のような画像が写りますので、起動まで約1分間お待ちください。

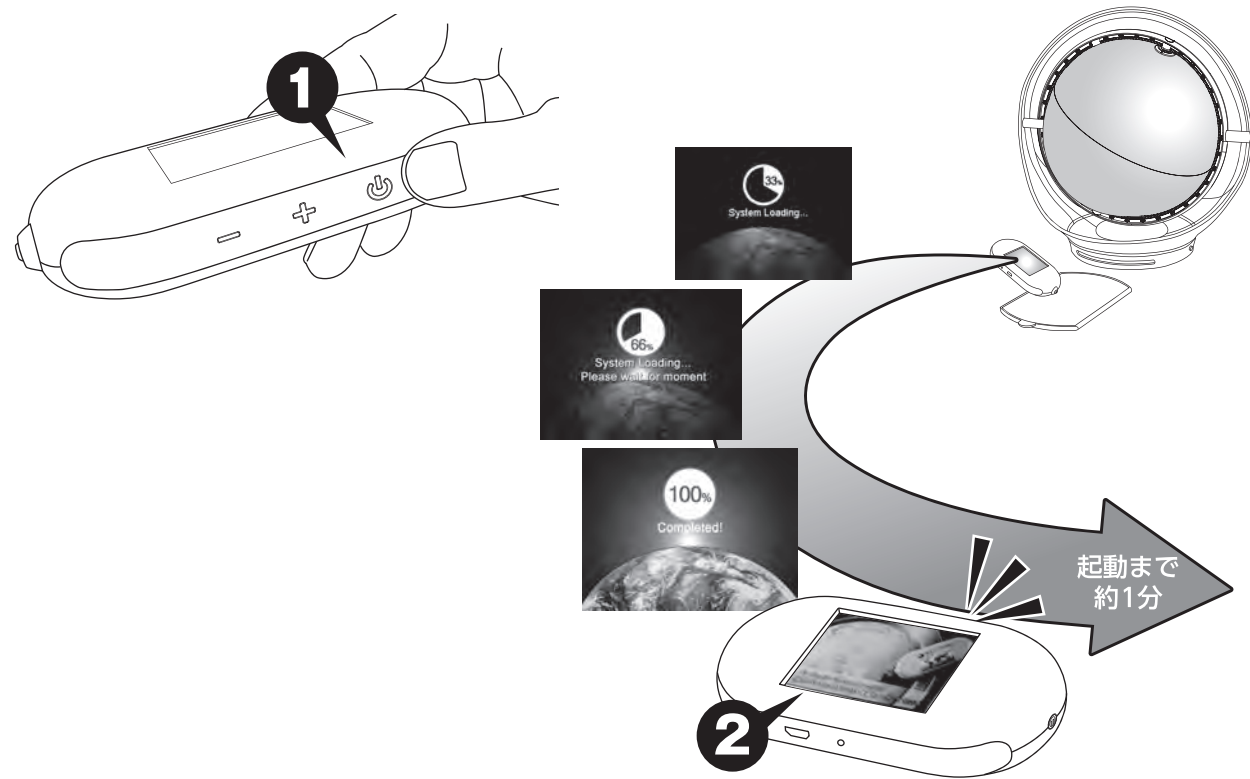


電源を入れてからシステムが起動するまでに約1分間掛かります。

電源オートオフ機能


本体はパーフェクトペンを約8分間使用しないと、自動的にスタンバイモードに切りかわります。スタンバイモードからもう一度使用する場合はパーフェクトペンの電源ボタンを押して電源を入れてください。

使うための準備をしよう ②

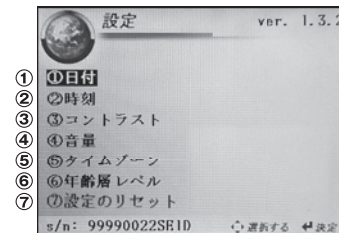

カーソルはコントロールパネルにある**A**の矢印(▲▼)をタッチすることで移動できます。

※出荷時の年齢層レベルと音声言語は、15歳以上、日本語に設定されています。

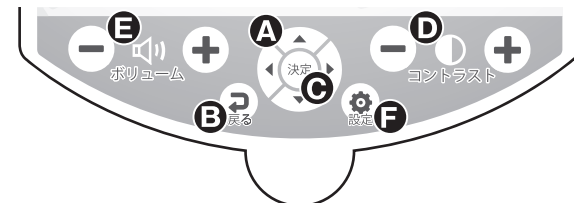

「設定」項目 (F の設定ボタンをタッチしてください。)

ご使用の前に、日付や年齢層レベルを設定してください。

①日付

1. 「①日付」を選択して**C**の**決定**をタッチします。
2. コントロールパネルの**A**の矢印で日付を合わせ**C**の**決定**をタッチします。

②時刻

1. 「②時刻」を選択して**C**の**決定**をタッチします。
2. コントロールパネルの**A**の矢印で時刻を合わせ**C**の**決定**をタッチします。

③コントラスト

1. 「③コントラスト」を選択して**C**の**決定**をタッチします。
2. コントロールパネル**A**の左右の矢印か、**D**の+、-をタッチします。(初期設定値は 8/15 になります。)

④音量

1. 「④音量」を選択して**C**の**決定**をタッチします。
2. コントロールパネル**A**の左右の矢印か、**E**の+、-をタッチします。(初期設定は 8/15 になります。)

※設定メニューを終了する場合は、コントロールパネル以外のいずれかのボタンをパーフェクトペンでタッチしてください。

⑤タイムゾーン

1. 「⑤タイムゾーン」を選択して**C**の**決定**をタッチします。
2. 地球儀をタッチするかLCDスクリーン上に映し出されている地図を見ながら**A**の矢印でタイムゾーンの選択をします。

⑥年齢層レベルの変更

1. 「⑥年齢層レベル」を選択して**C**の**決定**をタッチします。
2. 使用したい年齢層レベルを選択して**C**の**決定**をタッチします。

⑦設定のリセット

1. 設定のリセットをしたい場合は「⑦設定のリセット」を選択して**C**の**決定**をタッチします。
2. 「はい」を選択します。「Yes」をタッチして**C**の**決定**をタッチします。
3. 初期化が始まり、自動的に再起動します。
※初期化されるのは設定のみです。
※手動で設定される場合は「設定」から各種設定を行ってください。

コントロールパネルの操作のしかた

パーフェクトペンで操作してください。

A 矢印

パーフェクトペンで**決定**にタッチするとカーソルが移動します。

B 戻る

前のメニューページに戻るときは、パーフェクトペンで**戻る**にタッチします。

C 決定

設定画面にある項目を選択するときはパーフェクトペンで**決定**にタッチします。

D コントラスト

LCDスクリーンを明るくするときには、パーフェクトペンで**+**をタッチします。
LCDスクリーンを暗くするときには、パーフェクトペンで**-**をタッチします。

E ボリューム

ボリュームを上げるときは、パーフェクトペンで**+**をタッチします。
ボリュームを下げるときは、パーフェクトペンで**-**をタッチします。

F 設定

各種設定をするときは、パーフェクトペンで**設定**をタッチします。

※設定画面の左下に表示される s/n の後に続く 12 桁の番号がシリアルナンバーとなります。

基本的な使いかた

地球儀または日本地図を使用する


パーフェクトペンで操作パネルをタッチして知りたい情報やメニューを選びます。
次に地球儀または日本地図(ワールドシート)の知りたい場所をタッチすると情報を音声でお知らせします。

操作手順

1. パーフェクトペンに電源が入っていることを確認してください。
4. 地球儀またはゲームパネルをタッチします。

2. システムが起動するとアナウンスが始まります。

3. 操作パネルの項目をタッチします。

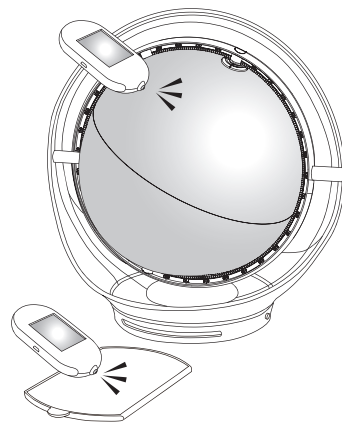

●ワールドシート






※ペンが反応しづらい時は、球体の表面に対し少し斜め(40～60度位)に傾けてタッチしてみてください。

電池の入れかた

(LED ライト用)




- 1 本体の底面にある電池蓋の固定ネジを右図のようにコインなどを使って開けます。
- 2 単4形アルカリ乾電池3本を電池ケース表示の通りに⊕⊖(プラス・マイナス)を正しく入れます。
- 3 電池蓋を閉めます。

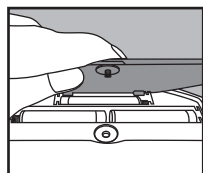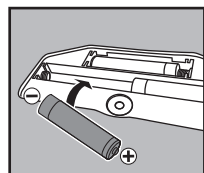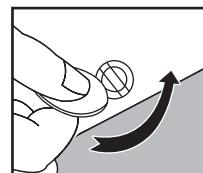

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。


パーフェクトペンの充電のしかた

- 1 パーフェクトペンの電源を消してください。(充電中はペンの操作はできません。)
- 2 ペンとパソコンにUSBケーブルを接続してください。
- 3 電源ボタンのインジケータが青く点灯したら充電開始です。消灯したら充電完了です。(充電時間は約2時間かかります。)

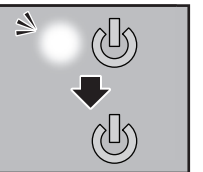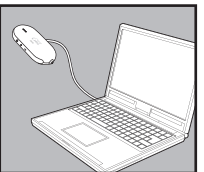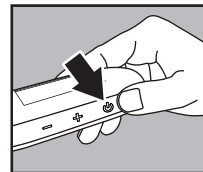

操作パネルのみかた

動作モード

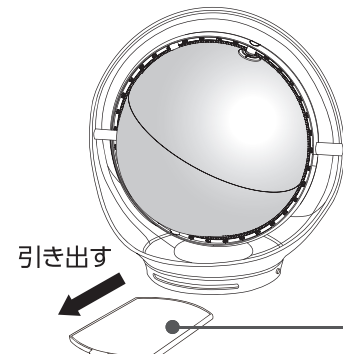


操作パネル

パーフェクトグローブ ギアは5つのメニューをお楽しみいただけます。

【情報】
『地球の事実』『驚きの事実』を聞くことができます。

詳細は10ページへ

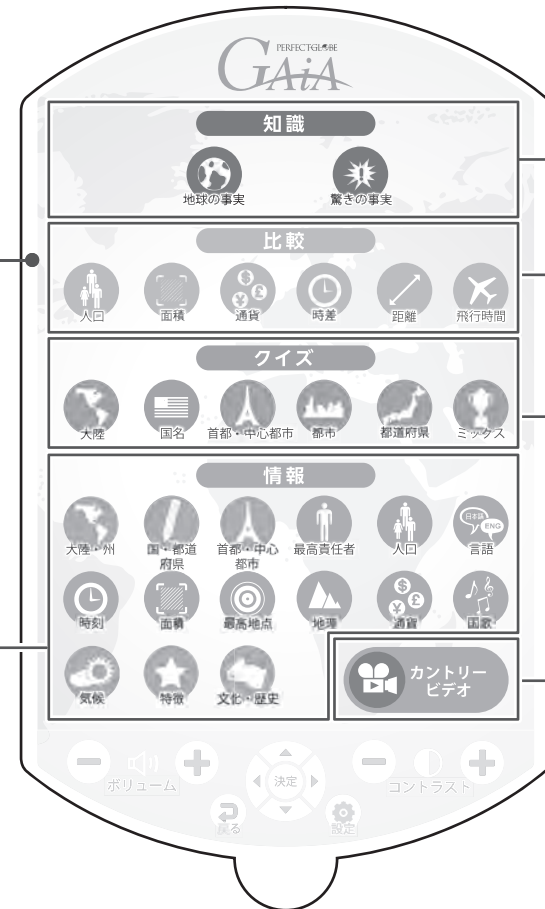

【知識】

項目をタッチして地球儀または日本地図のどこか1点をタッチすることで、世界中のさまざまな情報をお知らせします。

詳細は8～9ページへ

【比較】

地球儀または日本地図上の2点間の比較情報をお知らせします。地球儀上の1点と日本地図上の1点の比較も可能です。

詳細は9ページへ

【クイズ】

クイズは、6種類あります。『ミックス』では、全てのクイズから質問を混ぜ合わせて出題します。

詳細は10ページへ


【カントリービデオ】

地球儀上の国や日本地図の都道府県をパーフェクトペンでタッチすることで、その国や都道府県の概要を映像で視聴できます。

詳細は10ページへ

操作パネルの使いかた①

操作パネルの項目をタッチした後、地球儀または日本地図をタッチします。

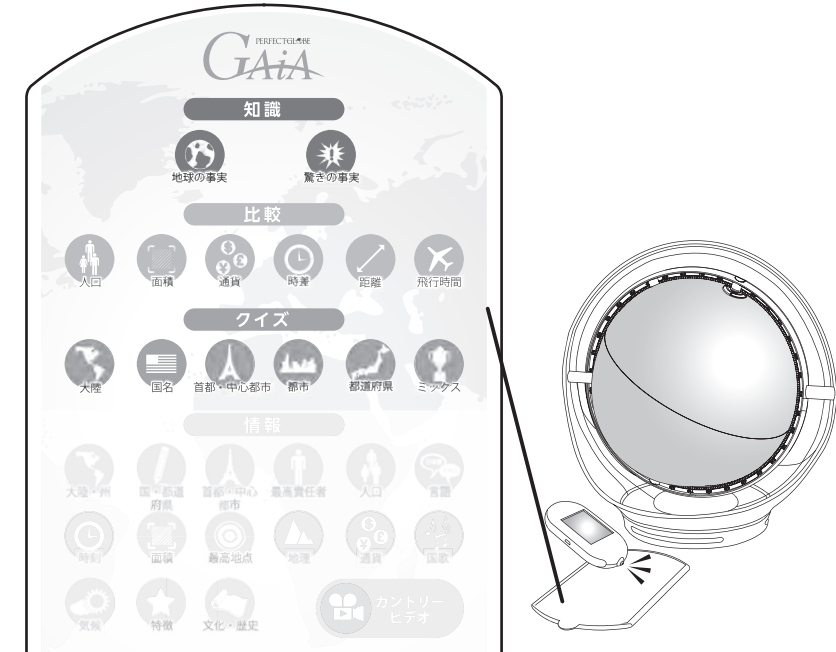

知識

地球の事実 パーフェクトペンで操作パネルの『地球の事実』ボタンにタッチした後、コントロールパネルの『決定』ボタンにタッチするたびに、地球に関するいろいろな情報を知ることができます。
※地球儀をタッチする必要はありません。

驚きの事実 パーフェクトペンで操作パネルの『驚きの事実』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、いろいろな国の驚きの事実を知ることができます。

比較

人口 操作パネルの『人口』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、人口の比較情報を知ることができます。

面積 操作パネルの『面積』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、面積の比較情報を知ることができます。

通貨 操作パネルの『通貨』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、通貨の比較情報を知ることができます。

時差 操作パネルの『時差』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、2点間の時差を知ることができます。

距離 操作パネルの『距離』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、2点間の距離を知ることができます。


飛行時間 操作パネルの『飛行時間』ボタンにタッチした後、地球儀または日本地図上の2点にタッチすることで、2点間の飛行時間を知ることができます。
※飛行時間は距離から算出しており概算時間です。実際の飛行時間とは異なる場合があります。

クイズ

使用方法 クイズで遊ぶには、操作パネルのクイズの中から『大陸、国名、都道府県名、首都・中心都市、都市、ミックス』のいずれかのボタンにタッチしてください。アナウンスが流れ、クイズがスタートします。音声にしたがって、指示された場所をパーフェクトペンでタッチしてください。制限時間内にできるだけ多くタッチしてください。クイズは3段階になっていて、だんだん難しくなっていきます。

操作パネルの使いかた②

操作パネルの項目をタッチした後、地球儀または日本地図をタッチします。

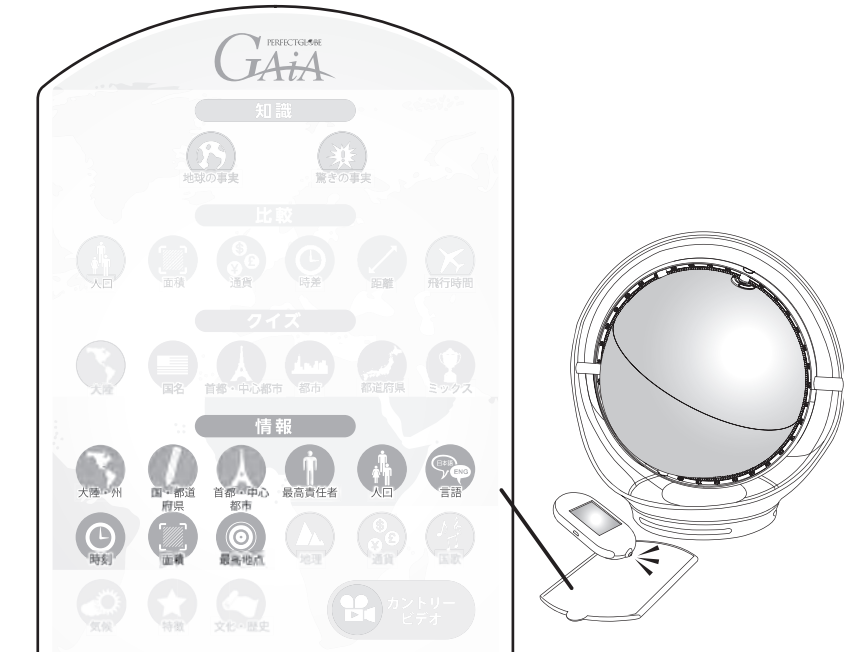

首都・中心都市 操作パネルの『首都・中心都市』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の首都や中心都市の名前を知ることができます。また、日本地図にタッチすると、都道府県庁所在地の名前を知ることができます。

最高責任者 操作パネルの『最高責任者』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の大統領や国王、首相など、国の最高責任者の名前を知ることができます。また、日本地図にタッチすると、都道府県の知事の名前を知ることができます。

人口 操作パネルの『人口』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の人口を知ることができます。

言語 操作パネルの『言語』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の言語情報を知ることができます。

時刻 操作パネルの『時刻』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の現在の時刻を知ることができます。
※出荷時には正確な現在の日付と時刻の設定はされていません。
【P.5「設定」項目】にて下記の設定をしてください。
①日付 ②時刻 ③タイムゾーン
※国以外（太平洋など）は正確な時間ではありませんのでご了承ください。

面積 操作パネルの『面積』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の面積情報を知ることができます。

最高地点 操作パネルの『最高地点』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の最高地点の情報を知ることができます。

情報①

大陸・州 操作パネルの『大陸・州』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、6大陸及び6大州区分の名前を知ることができます。

国・都道府県 操作パネルの『国・都道府県』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の名前を知ることができます。また、ワールドシート上の日本地図にタッチすると、都道府県の名前を知ることができます。

操作パネルの使いかた③

操作パネルの項目をタッチした後、地球儀または日本地図をタッチします。



情報②

地 理

操作パネルの『地理』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の地理情報を知ることができます。また、日本地図にタッチすると、各都道府県の地方区分の情報を知ることができます。

通 貨

操作パネルの『通貨』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の通貨単位を知ることができます。

国 歌

操作パネルの『国歌』ボタンにタッチした後、地球儀にタッチすることで、世界の国々の国歌のメロディを聞くことができます。

気 候

操作パネルの『気候』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の気候情報を知ることができます。

特 徴

操作パネルの『特徴』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の特徴を知ることができます。

文化・歴史

操作パネルの『文化・歴史』ボタンにタッチした後、地球儀や日本地図にタッチすることで、世界の国々や日本の都道府県の文化・歴史の情報を知ることができます。

カントリービデオ



パーフェクトペンで操作パネルの『カントリービデオ』にタッチした後、地球儀の国や日本地図の都道府県にタッチすることで、その国や都道府県の概要を映像で視聴できます。

最新情報に更新するために①

インストール①

1.パーフェクトグローブ ガイア ソフトウェアのインストール (Windows® 8の場合)

最新情報への更新や、音声言語の変更をしたい場合は、以下の手順で行ってください。
パーフェクトグローブ ガイア はインターネットに接続して、情報を更新することができます。
※Windows®Vista,Windows® 7, 8, 8.1,10 については、多少表示画面が異なります。
パーフェクトグローブ 公式サイトからソフトウェアをダウンロードします。




1. 弊社ホームページ(<http://perfectglobe.net>)を開いて、【ダウンロードはこちら】をクリックします。



2. 【無料ダウンロード】をクリックします。



3. 上記の画面からソフトウェアをダウンロードします。
【ダウンロード】をクリックします。

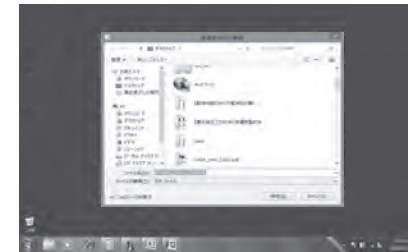

4. ソフトウェアの保存先にデスクトップを選んで【保存】をクリックします。




5. デスクトップにできたzip形式のフォルダを解凍して下さい。解凍したアイコンをダブルクリックします。



6. セットアップウィザードの開始【次へ】をクリックします。

1.パーフェクトグローブ ガイア ソフトウェアのインストール（Windows® 8の場合）

パーフェクトグローブ ガイア はインターネットに接続して、情報を更新することができます。
※Windows® Vista, Windows® 7, 8, 8.1, 10 については、多少表示画面が異なります。
パーフェクトグローブ 公式サイトからソフトウェアをダウンロードします。

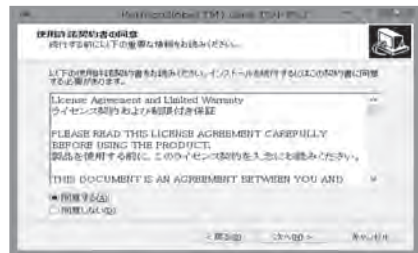

7. 使用許諾契約書をお読みの上「同意する」にチェック入れて、【次へ】をクリックします。



8. インストール先を指定し【次へ】をクリックし出ます。



9. プログラムグループを指定し【次へ】をクリックします。



10. 追加タスクの選択「デスクトップにアイコンを作成する」にチェックを入れて、【次へ】をクリックします。



11. 【インストール】の設定を確認してから【インストール】をクリックします。



12. インストールが終了したら、【完了】をクリックします。

パーフェクトグローブ ガイア の登録



1. デスクトップにあるパーフェクトグローブ ガイアのショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動させてください。

2. パーフェクトペン本体の電源を入れてからシステムが100%になるのを確認して付属のUSBケーブルでパソコンと接続してください。

※付属のUSBケーブル以外は絶対にご使用しないでください。

3. パーフェクトペン本体が接続されると「ご使用のパーフェクトグローブ ガイアをご登録してください」と表示されるので、**はい** をクリックします。

4. アクセスコードとお客様のEメールアドレスを入力して**登録** をクリックします。

※P14 シール6桁を入力

5. ご登録が完了したらウィンドウを閉じます。

※この時に文字化けした場合は、**A**の「表示」から「エンコード」→「自動選択」。もしくは、「その他」→「UNICODE」にしてください。

以上の手順でご登録は完了です。ご登録のEメールアドレスへ“登録完了”のメールが送信されます。この時点では、まだUSBケーブルは抜かず、下記の手順に移ってください。

情報の更新

最新情報に更新したい場合は、下記の手順を行ってください。




1. **ダウンロード** をクリックしてください。

※情報のダウンロードが始まります。ダウンロード中に【閉じる】をクリックするとダウンロードが中断され、プログラムが終了します。



2. ダウンロードが完了しました。**OK** をクリックし

閉じる をクリックしてソフトウェアを閉じます。

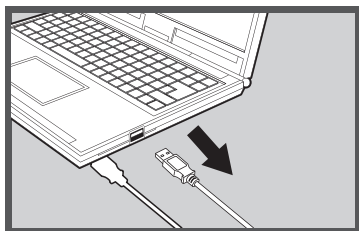

3. USBケーブルを取り外します。USBケーブルの取り外しは、お使いのパソコンの「ハードウェアの安全な取り外し方」に従って外してください。USB接続が外されるとパーフェクトグローブ ガイアは自動的に再起動します。

最新情報に更新しよう

言語選択・次回からの情報更新

言語選択 (英語に変えたい方の変更方法)

ソフトウェアを開く前にパーフェクトペンの電源を入れてから、付属のUSBケーブルでパソコンと接続してください。
※言語の切替の際は、大容量の情報がパソコンを経由して、パーフェクトグローブ ガイア本体にインストールされます。その為、言語変更を行うにはハードディスクに2.5GB以上の空き容量と約6時間を要します。



1. デスクトップにあるパーフェクトグローブ ガイアのショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動させてください。



2. 言語選択を行い **ダウンロード** をクリックしてください。




3. 言語変更後に自動的に情報更新が始まります。ダウンロードが完了したら **OK** をクリックし、 をクリックしてソフトウェアを閉じます。

USBケーブルを取り外す

次回からの情報更新




1. デスクトップにあるパーフェクトグローブ ガイアのショートカットアイコンをダブルクリックしてソフトウェアを起動させてください。

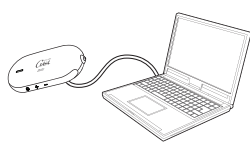

2. パーフェクトペンの電源を入れてからシステムが complete! になるのを確認して付属のUSBケーブルでパソコンと接続してください。
※付属のUSBケーブル以外は絶対にご使用しないでください。



3. パーフェクトペンをパソコンに接続するとLCDスクリーンに「パソコンと接続しました」と表示されます。

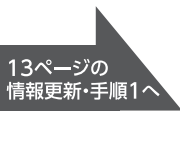

4. 13ページの情報更新、矢印部分の手順1へ。

※インストールは管理者 (Administrator) 権限で行ってください。
※インストールが上手くいかない場合は、ご使用のパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトを無効の状態にすると正常にインストールされる場合があります。
※ウィルスの感染に関して、当社は一切の責任を持ちかねますのでご了承ください。
※Windows Vista®をご使用の場合、インストールや情報更新が上手くいかない場合は、「管理者権限を無効」にしてください。
※言語選択を英語に変更した場合、ワールドマップの日本地図の機能はご利用できなくなります。

アクセスコードシール添付欄

付録

仕様

・対象年齢

・商品サイズ

・本体質量

・使用電池

・セット内容

・動作環境

システム条件

: 5歳以上

: 約幅360×奥行260×高さ363 (mm)

: 約1.63kg (パーフェクトペンを含む)

: 単 4 形アルカリ乾電池 ×3 本 (本体 LED ライト、別売り)

: 充電式リチウムポリマー電池 (パーフェクトペン)

: パーフェクトグローブ ガイア本体

: パーフェクトペン、取扱説明書、ワールドシート、USBケーブル

: 使用言語の変更、データ更新機能をご利用いただくには、下記動作環境及びシステム条件を満たしたパソコン及びインターネット接続環境が必要です。

■Intel社製Pentium®Ⅲ 800MHz以上のCPU、128MB以上のRAMを搭載したPC/AT互換機

■日本語版のWindows Vista®/Windows®7/Windows®8,8.1/Windows®10

■2.5GB以上のハードディスク空き容量

■インターネット接続環境

■Internet Explorer® 6.0以上推奨

■USBポート

◎インストールは管理者 (Administrator) 権限で行ってください。

◎Macintosh®には対応しておりません。

◎仕様などは改善・改良のため、予告なく変更することがあります。

監修 筑波大学／教授 井田 仁康

お手入れと保存

お手入れに下記の物は使用しないでください。

●石油、磨き粉、シンナー、ベンジン、ワックス、熱湯、粉石けん

●本体は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

●汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、固く絞ってから拭き、そのあと必ず乾いた柔らかい布でよく拭き取ってください。

●化学ぞうきん等を使用の場合は、その注意書きに従ってください。

パーフェクトグローブ ガイアのデータを初めて登録したときから1年以上経過した場合、更新のための料金が必要となります(2,500円/年)。データをダウンロードした際、パソコンに更新の有効期限が表示されますので、下記にその有効期限を記入してください。

1回目

年

月

日まで有効

2回目

年

月

日まで有効

登録完了メールに記載されている下記の情報を下記に記入してください。

アクセスコード： シリアルナンバー：

修理・サービスを依頼する前に

 **警告**

修理技術者以外の人は分解したり、修理したりしない。

「故障かな?」と思ったときは次の点をお調べください。

症状	主な原因	処置
パーフェクトペンが使えない	電源ボタンを押してない。	パーフェクトペンの電源ボタンを1回押してください。
インターネットに接続できない	インターネット接続環境がそろっていない。	動作環境を確認してください。
	ドライバがインストールされていない。	パーフェクトグローブ ガイアソフトウェアをインストールしてください。
画面がフリーズして操作できない	複数の情報を同時に処理しようとしたために起こる場合があります。	パーフェクトペンの電源を切って、再度電源を入れて起動してください。

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに、当社お客様相談室までご連絡ください。

 **株式会社ドウシシャ**

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

www.doshisha.co.jp
http://perfectglobe.net

お客様相談室

ドウシシャ福井第2家電サービスセンター生活関連課
〒915-0801 福井県越前市家久町 4 1-1

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】
※ 商品名、品番をご確認のうえ、お電話を頂きますようお願い致します。

プライバシーポリシー www.doshisha.co.jp/policy

当社の事業目的である流通サービス業における新商品・サービスに関する情報のお知らせ並びに商品の発送および関連するアフターサービスのために利用させていただきます。なお、予め同意をいただかない限り、お客様の個人情報を上記目的以外には利用致しません。

(注) アフターサービスにおいてはサービス会社に委託する場合には個人情報を提示することになりますので、ご了承ください。

14

15